Anleitung zum Zurücksetzen einer FRITZ!Box

1. Bitte rufen Sie unter „fritz.box“ oder http://192.168.178.1/ Ihre FRITZ!Box auf und klicken hier auf das Feld „Kennwort vergessen?“.

2. Bitte klicken Sie anschließend auf „Werkseinstellungen wiederherstellen“.

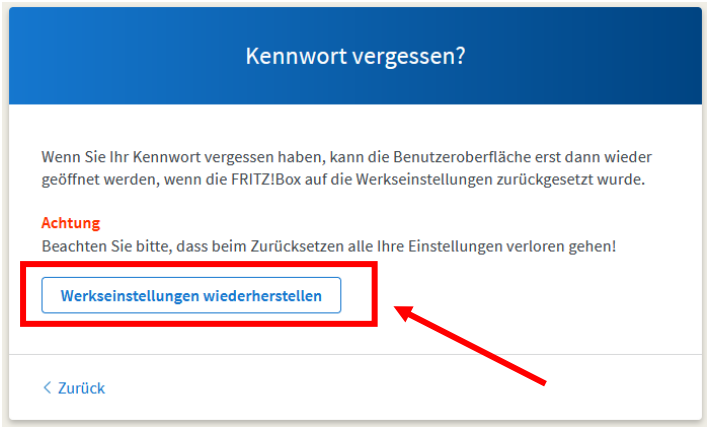

3. Nun führt die FRITZ!Box die Werkseinstellungen durch.

4. Es kann sein, dass Sie eine Fehlermeldung erhalten. Warten Sie bitte 5 Minuten und laden dann die Seite neu.

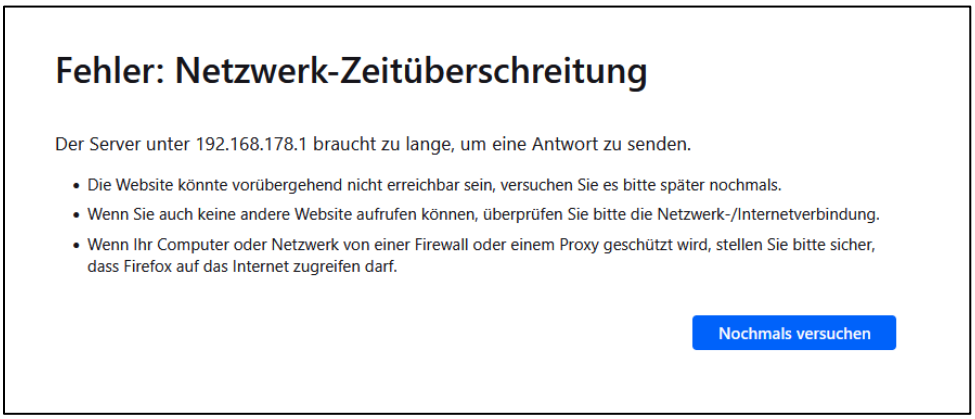

5. Bitte drücken Sie jetzt auf Ihrer FRITZ!Box eine beliebige Taste (zum Beispiel DECT).

6. Wenn Sie eine FRITZ!Box 7490 besitzen, werden Sie nun aufgefordert ein, neues Gerätepasswort zu vergeben. Falls Sie bereits ein neueres Modell besitzen, ist das neue Gerätepasswort das Standardpasswort, welches Sie auf der Rückseite der FRITZ!Box finden. Bitte klicken Sie anschließend auf „OK“.

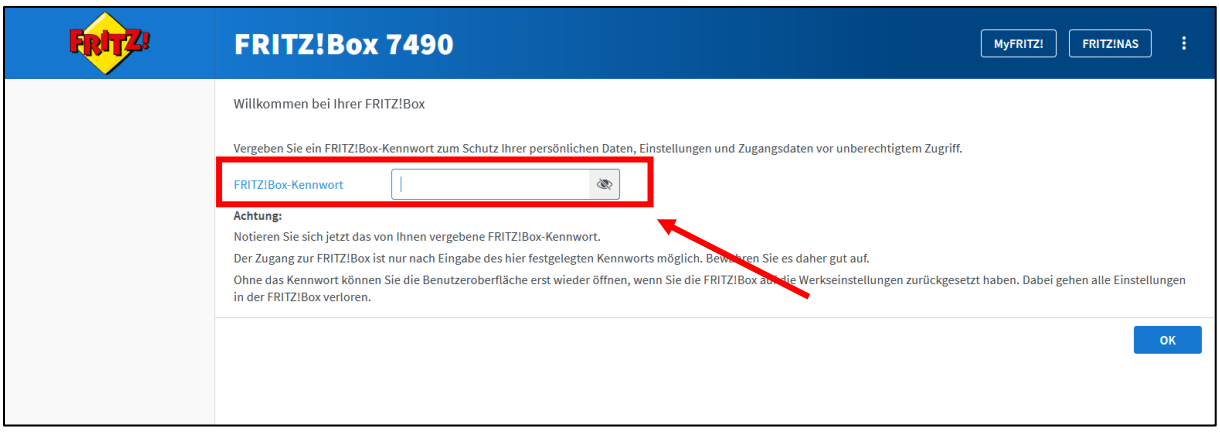

7. Nun werden Sie von der FRITZ!Box vom Einrichtungsassistenten begleitet. Auch hierfür finden Sie eine Anleitung auf unserer Website „Ersteinrichtung FRITZ!Box 7490 / 7590“.